


Module : ID-916B

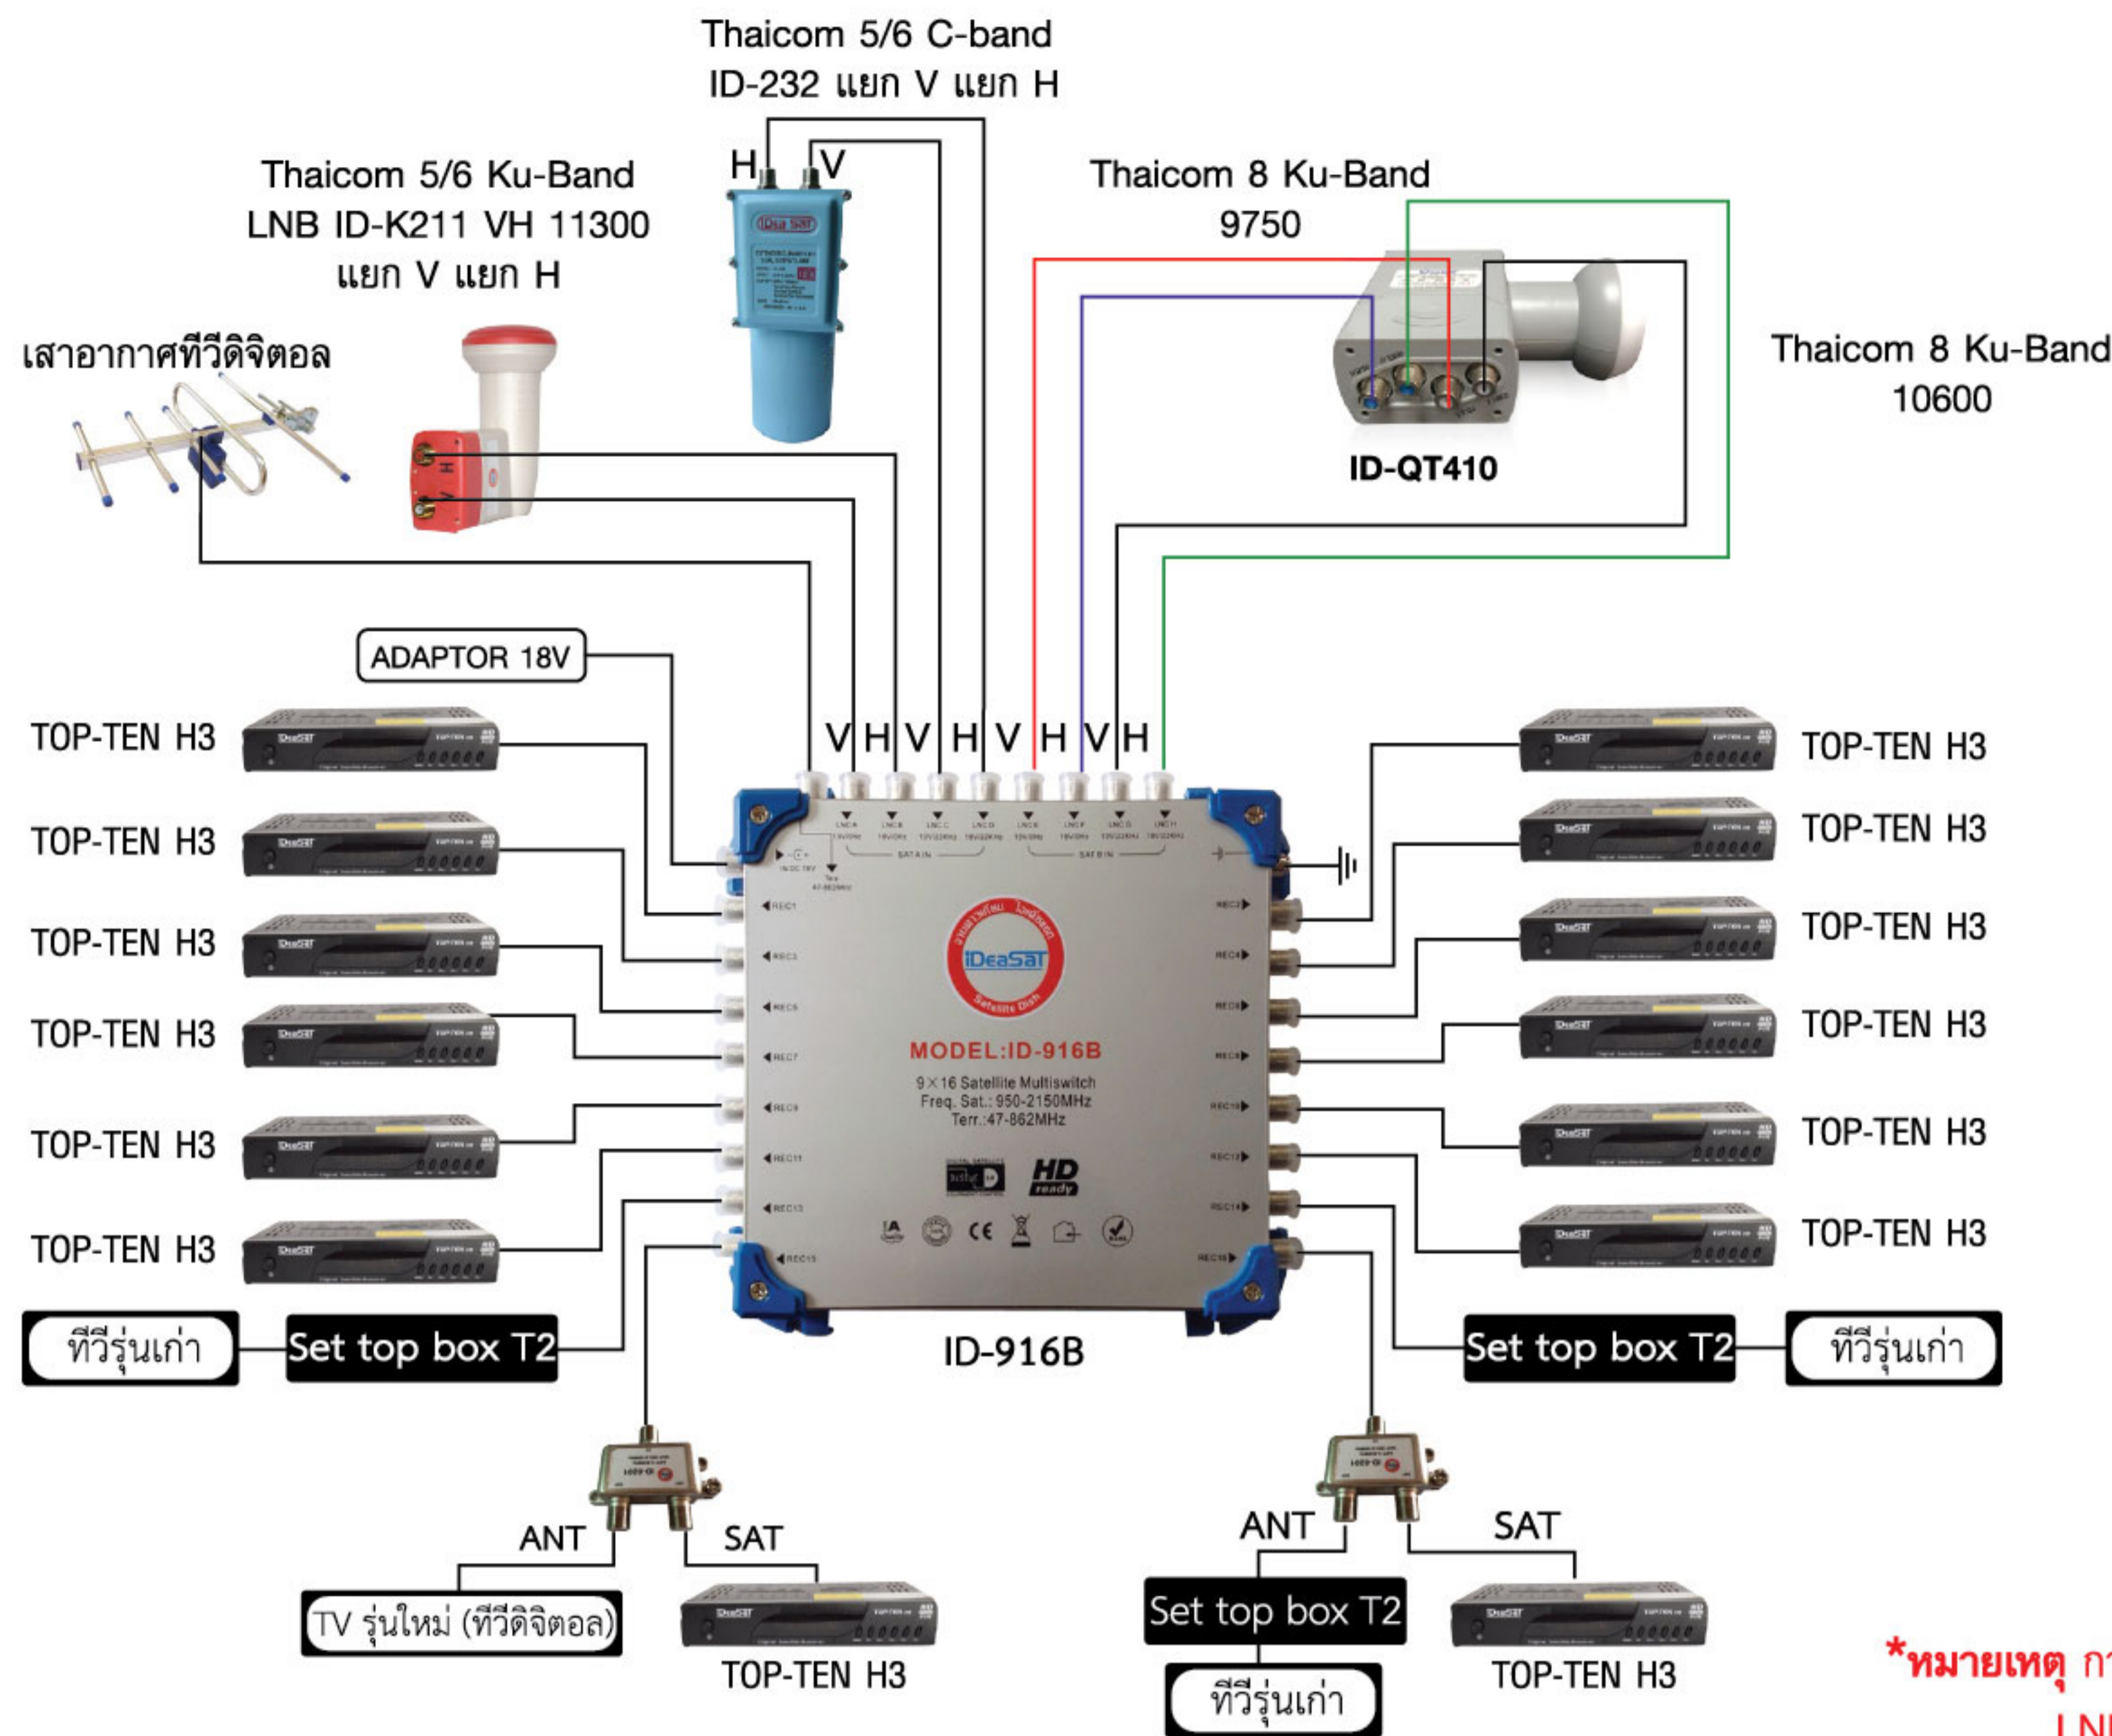


ไม่ต้องใช้ 22 KHz-GENERATOR

การตั้งค่าดาวเทียม	
Thaicom 5/6 Ku-Band	
LNB	11300
22K	OFF
DiSEqC	1 หรือ A
Thaicom 5/6 C-Band	
LNB	5150
22K	ON
DiSEqC	1 หรือ A
Thaicom 8 Ku-band	
LNB	9750
22K	OFF
DiSEqC	2 หรือ B
Thaicom 8 Ku-Band 10600	
LNB	10600
22K	ON
DiSEqC	2 หรือ B

*หมายเหตุ การตั้งค่า Thaicom KU ของเครื่องรับ IPM
LNB=Universal, DiSEqC=Brust B, 22K=Auto

Module : ID-924B

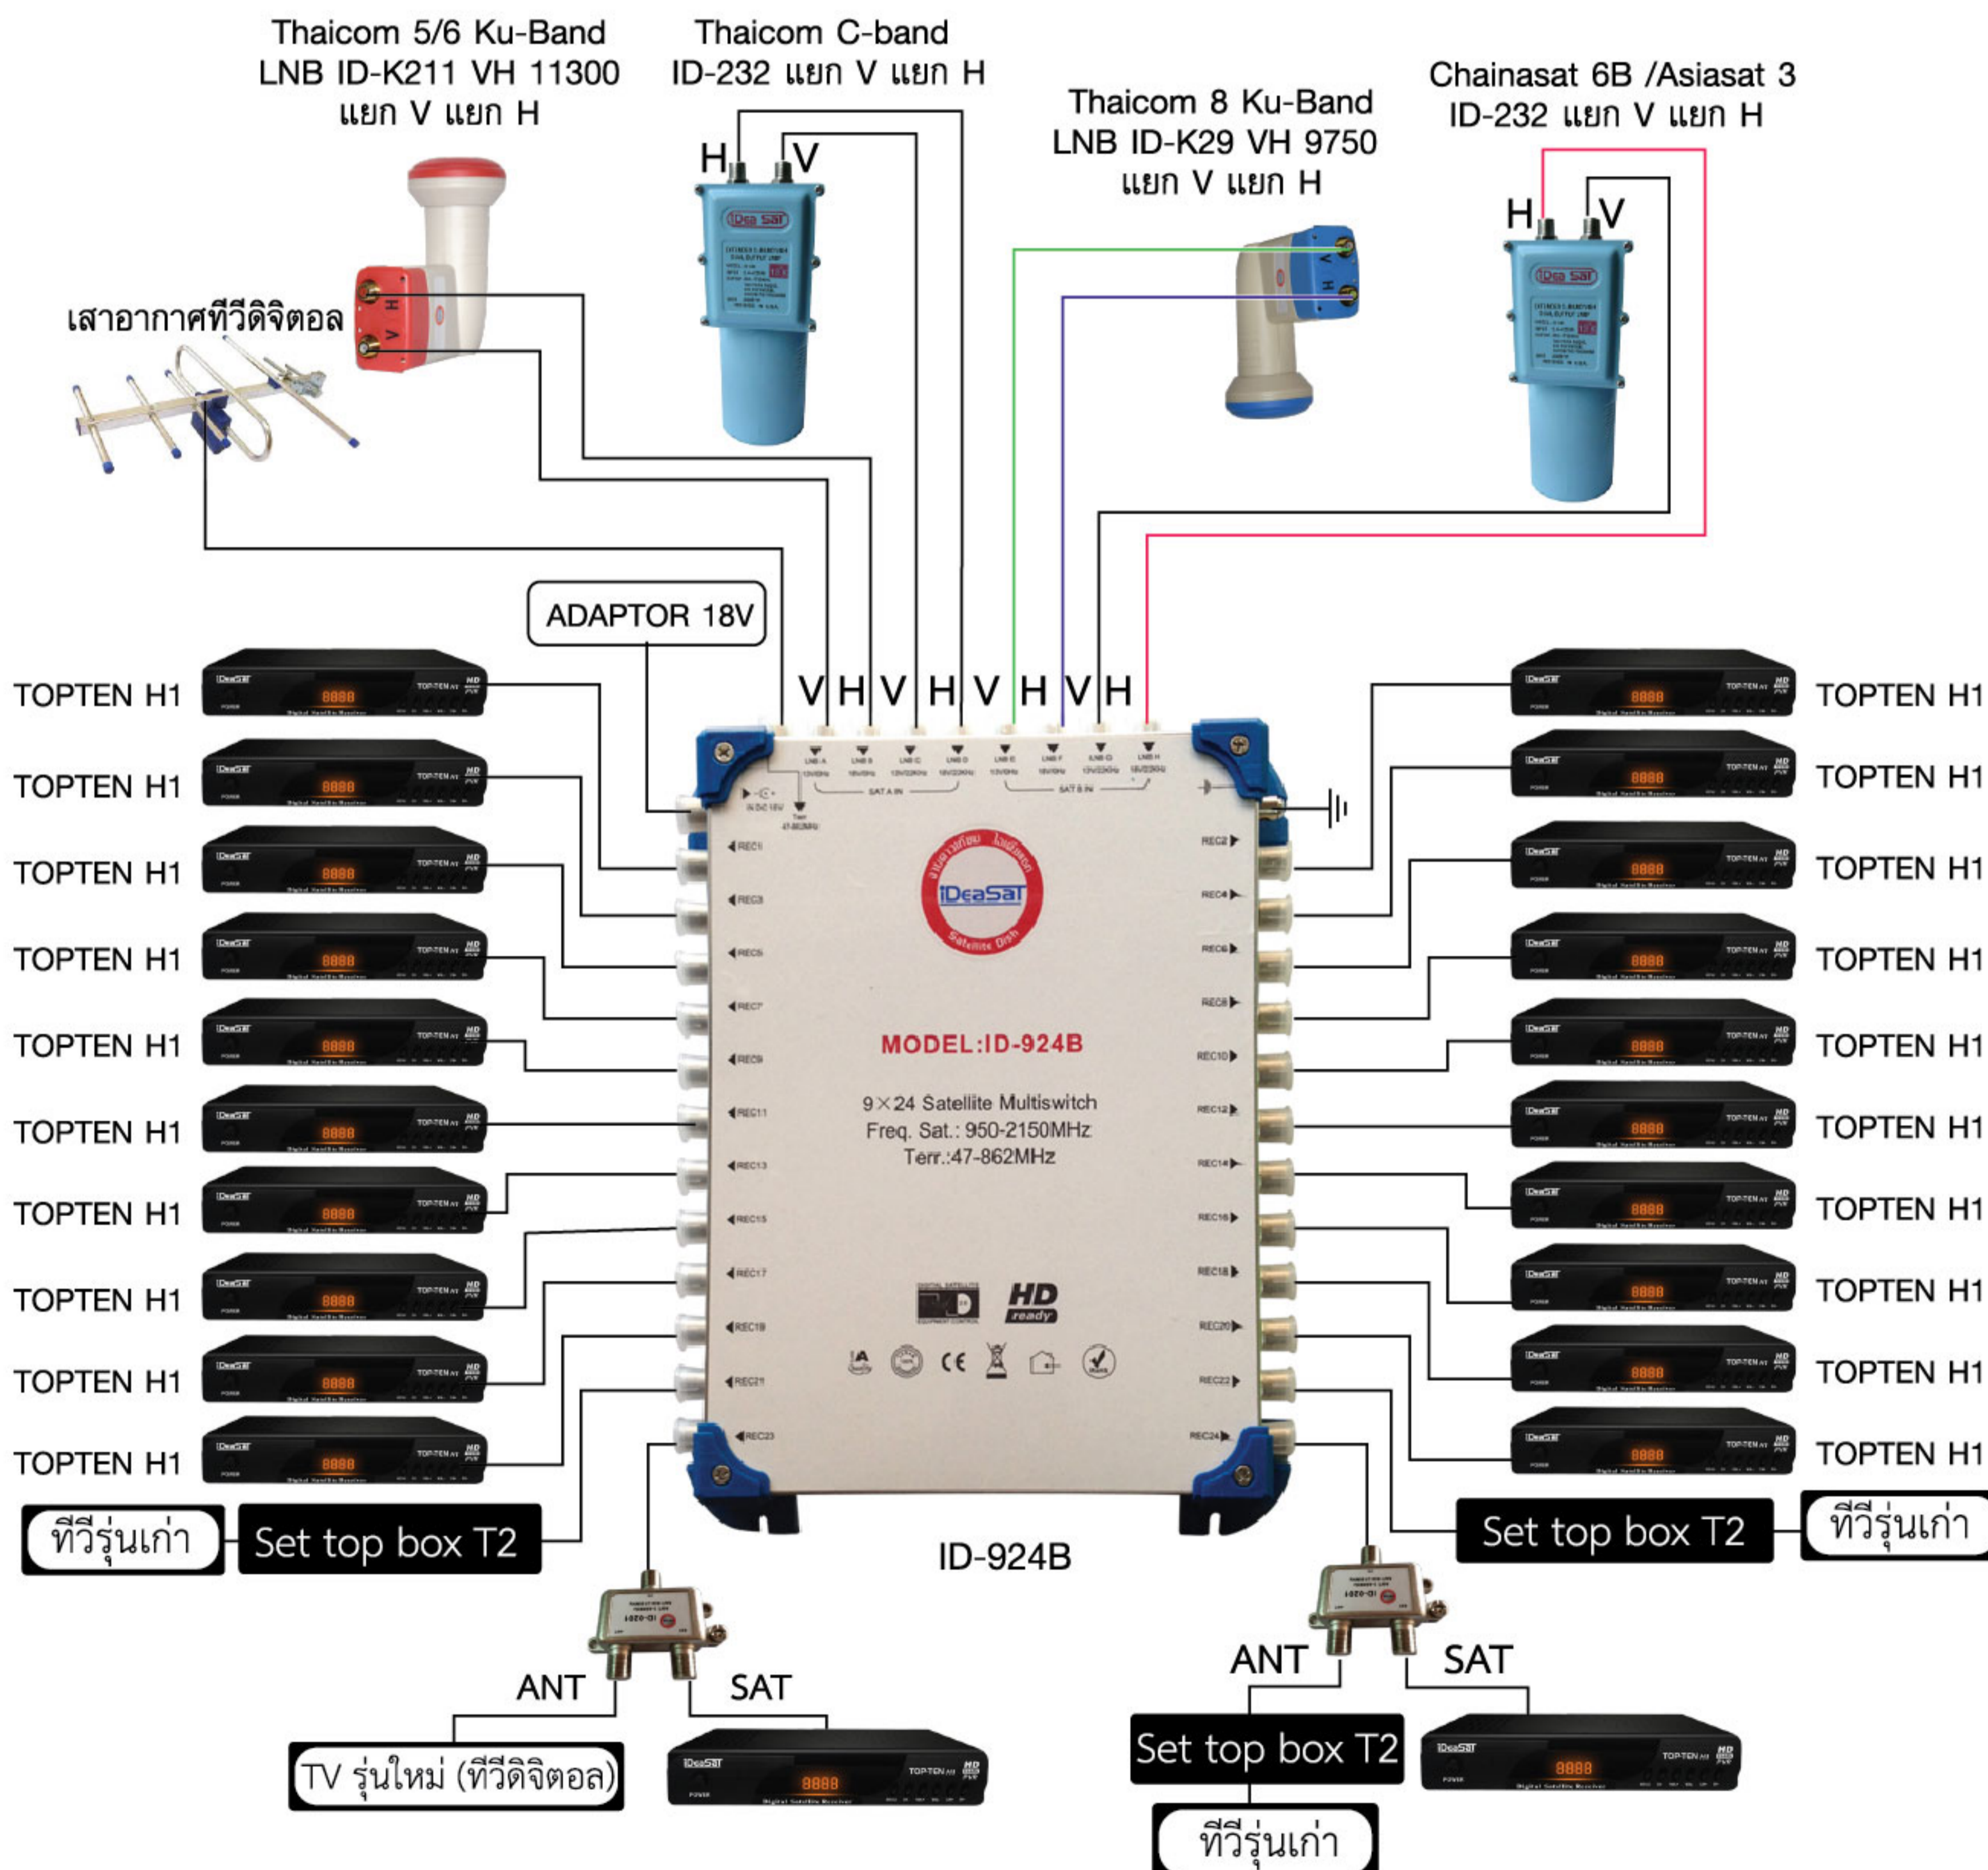

รองรับเสาอากาศทีวีดิจิตอล



ไม่ต้องใช้ 22 KHz-GENERATOR

การตั้งค่าดาวเทียม	
Thaicom 5/6 Ku-Band	
LNB	11300
22K	OFF
DiSEqC	1 หรือ A
Thaicom 5/6 C-Band	
LNB	5150
22K	ON
DiSEqC	1 หรือ A
Thaicom 8 Ku-band	
LNB	9750
22K	OFF
DiSEqC	2 หรือ B
Chainsat 6B/Asiasat 3	
LNB	5150
22K	ON
DiSEqC	2 หรือ B

* หมายเหตุ

1) การต่อเสาอากาศ TV Digital เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีควรใช้ Booster ID-2932B/ID-2932C ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ID-U20, ID-U30 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

2) ให้ลงกราวด์ทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ "ป้องกัน/ลด" การเสียหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ฟาฟ้า ฟาร์อง ในพื้นที่ใกล้เคียง