


Model : ID-46C

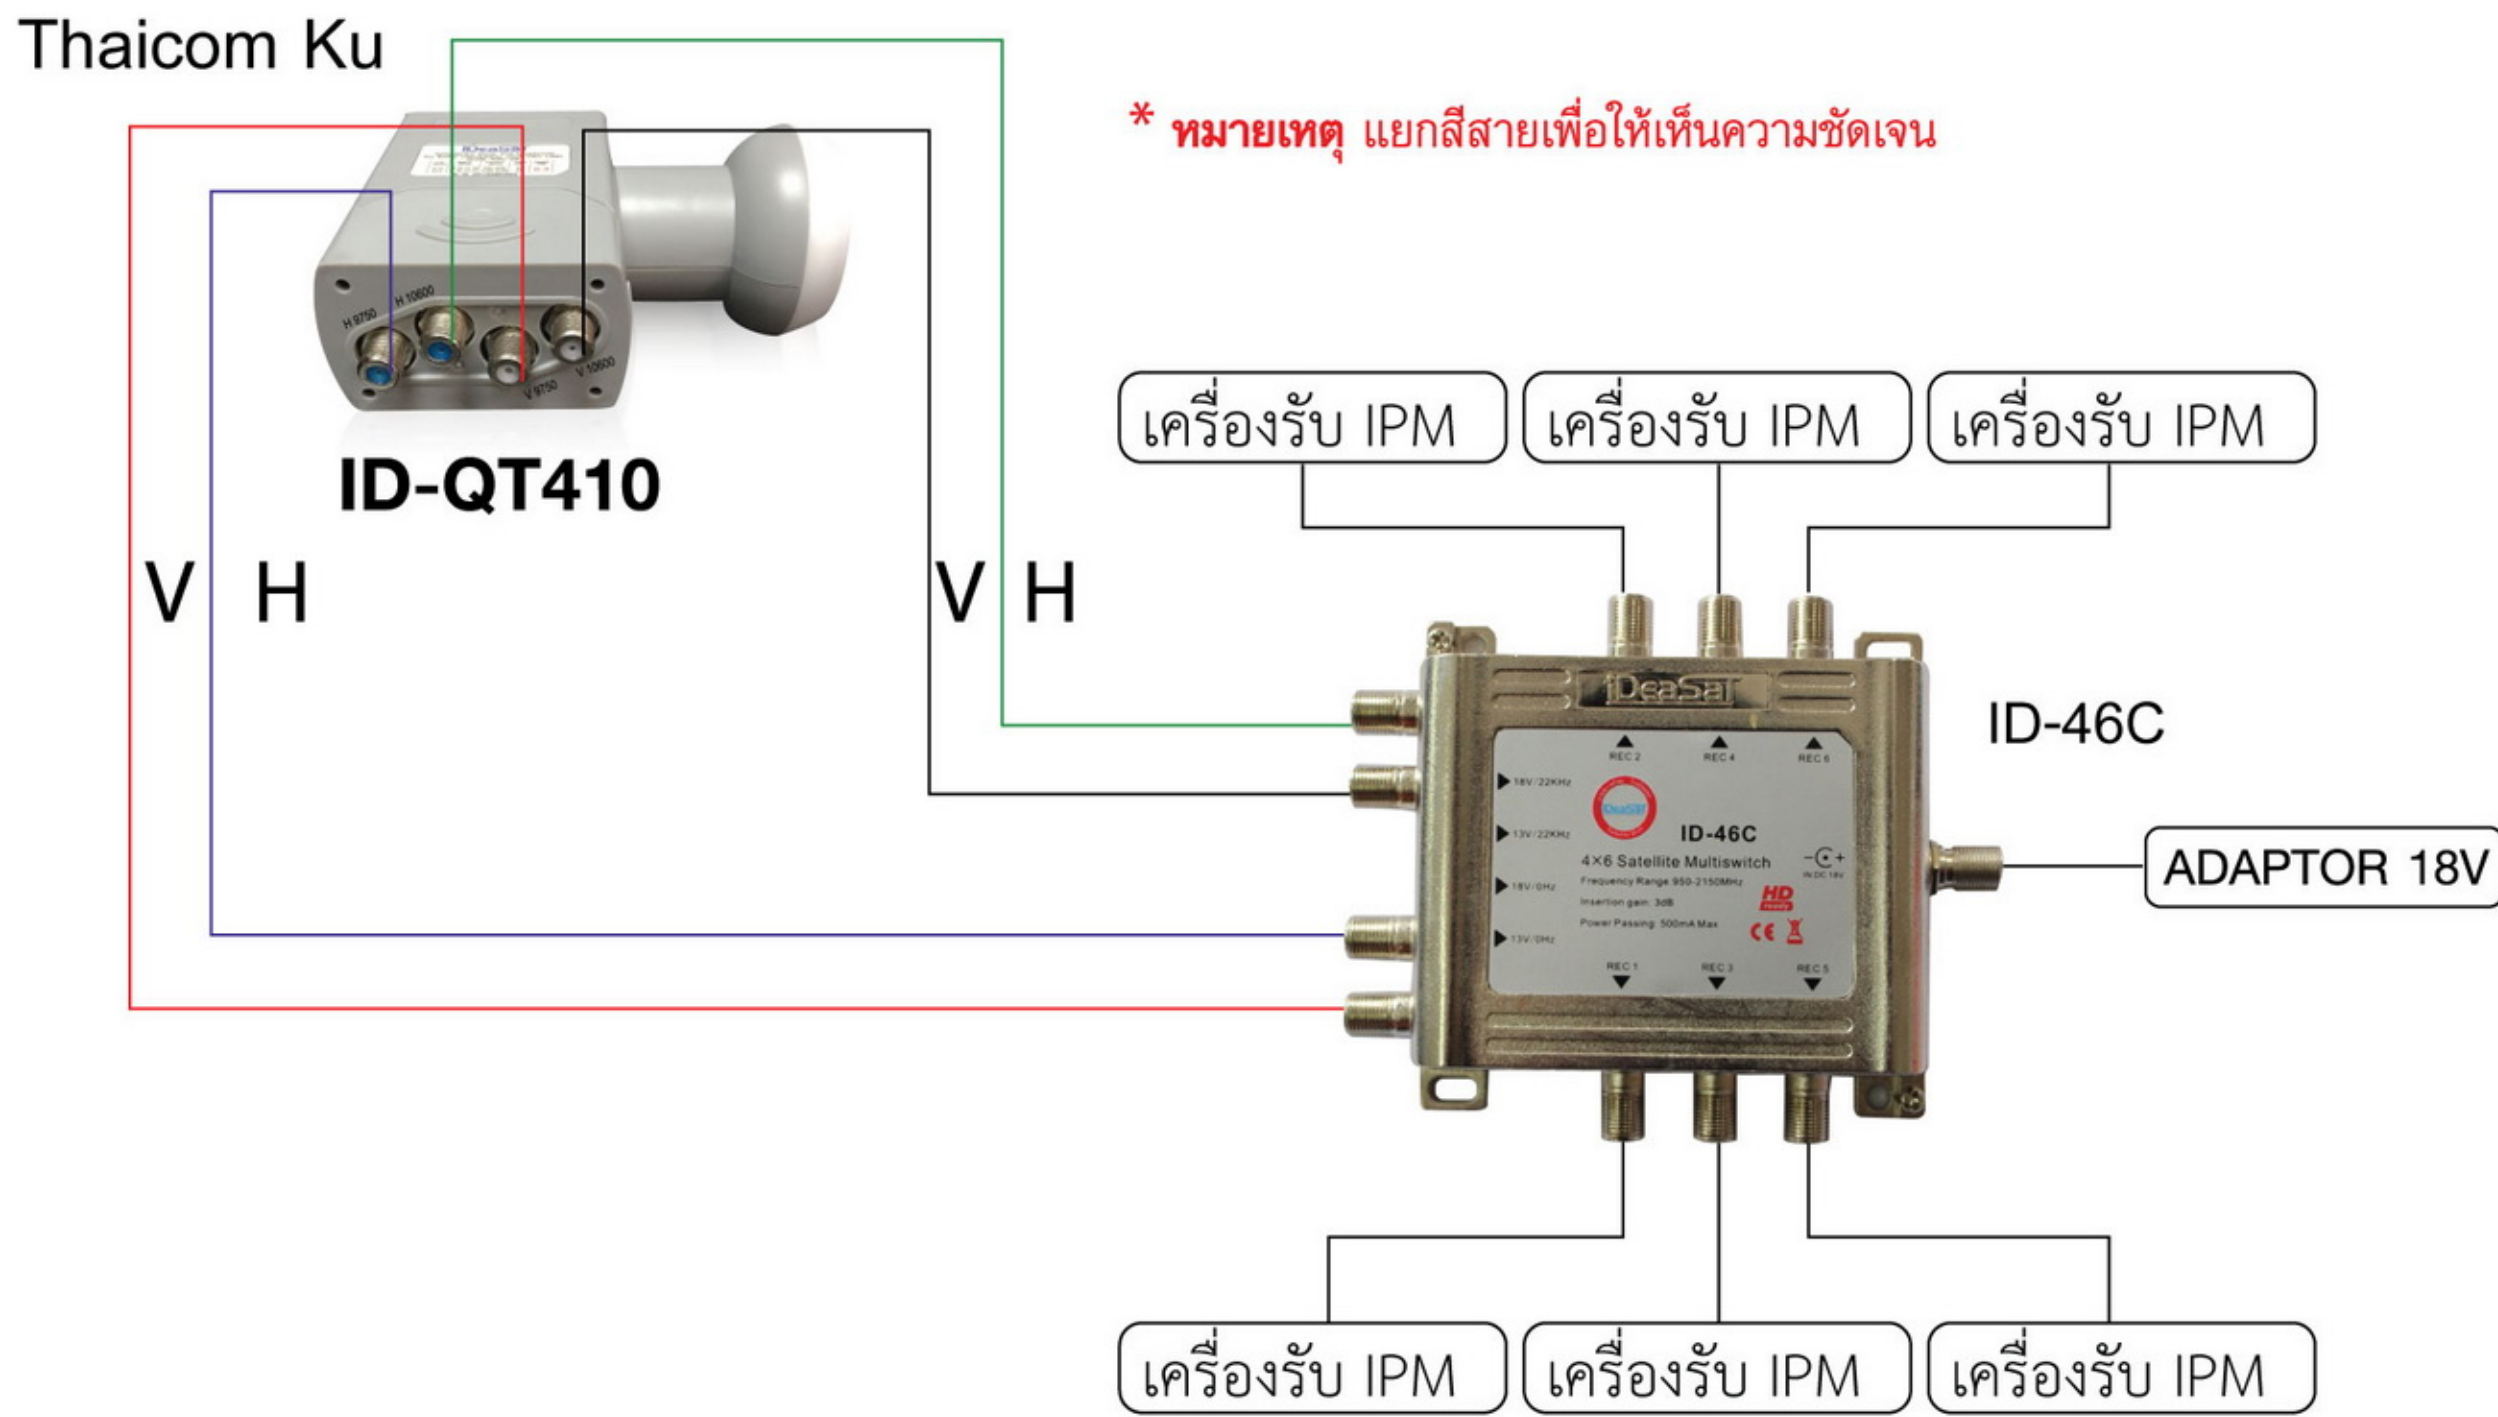

การตั้งค่าดาวเทียมสำหรับเครื่อง IPM


Thaicom Ku	
LNB	Universal
22K	Auto
DiSEqC	Brust A

* หมายเหตุ



ให้ลงกราวด์ทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ “ป้องกัน/ลด” การเสียหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟฟ้า พัดร่อน ในพื้นที่ใกล้เคียง

Model : ID54C

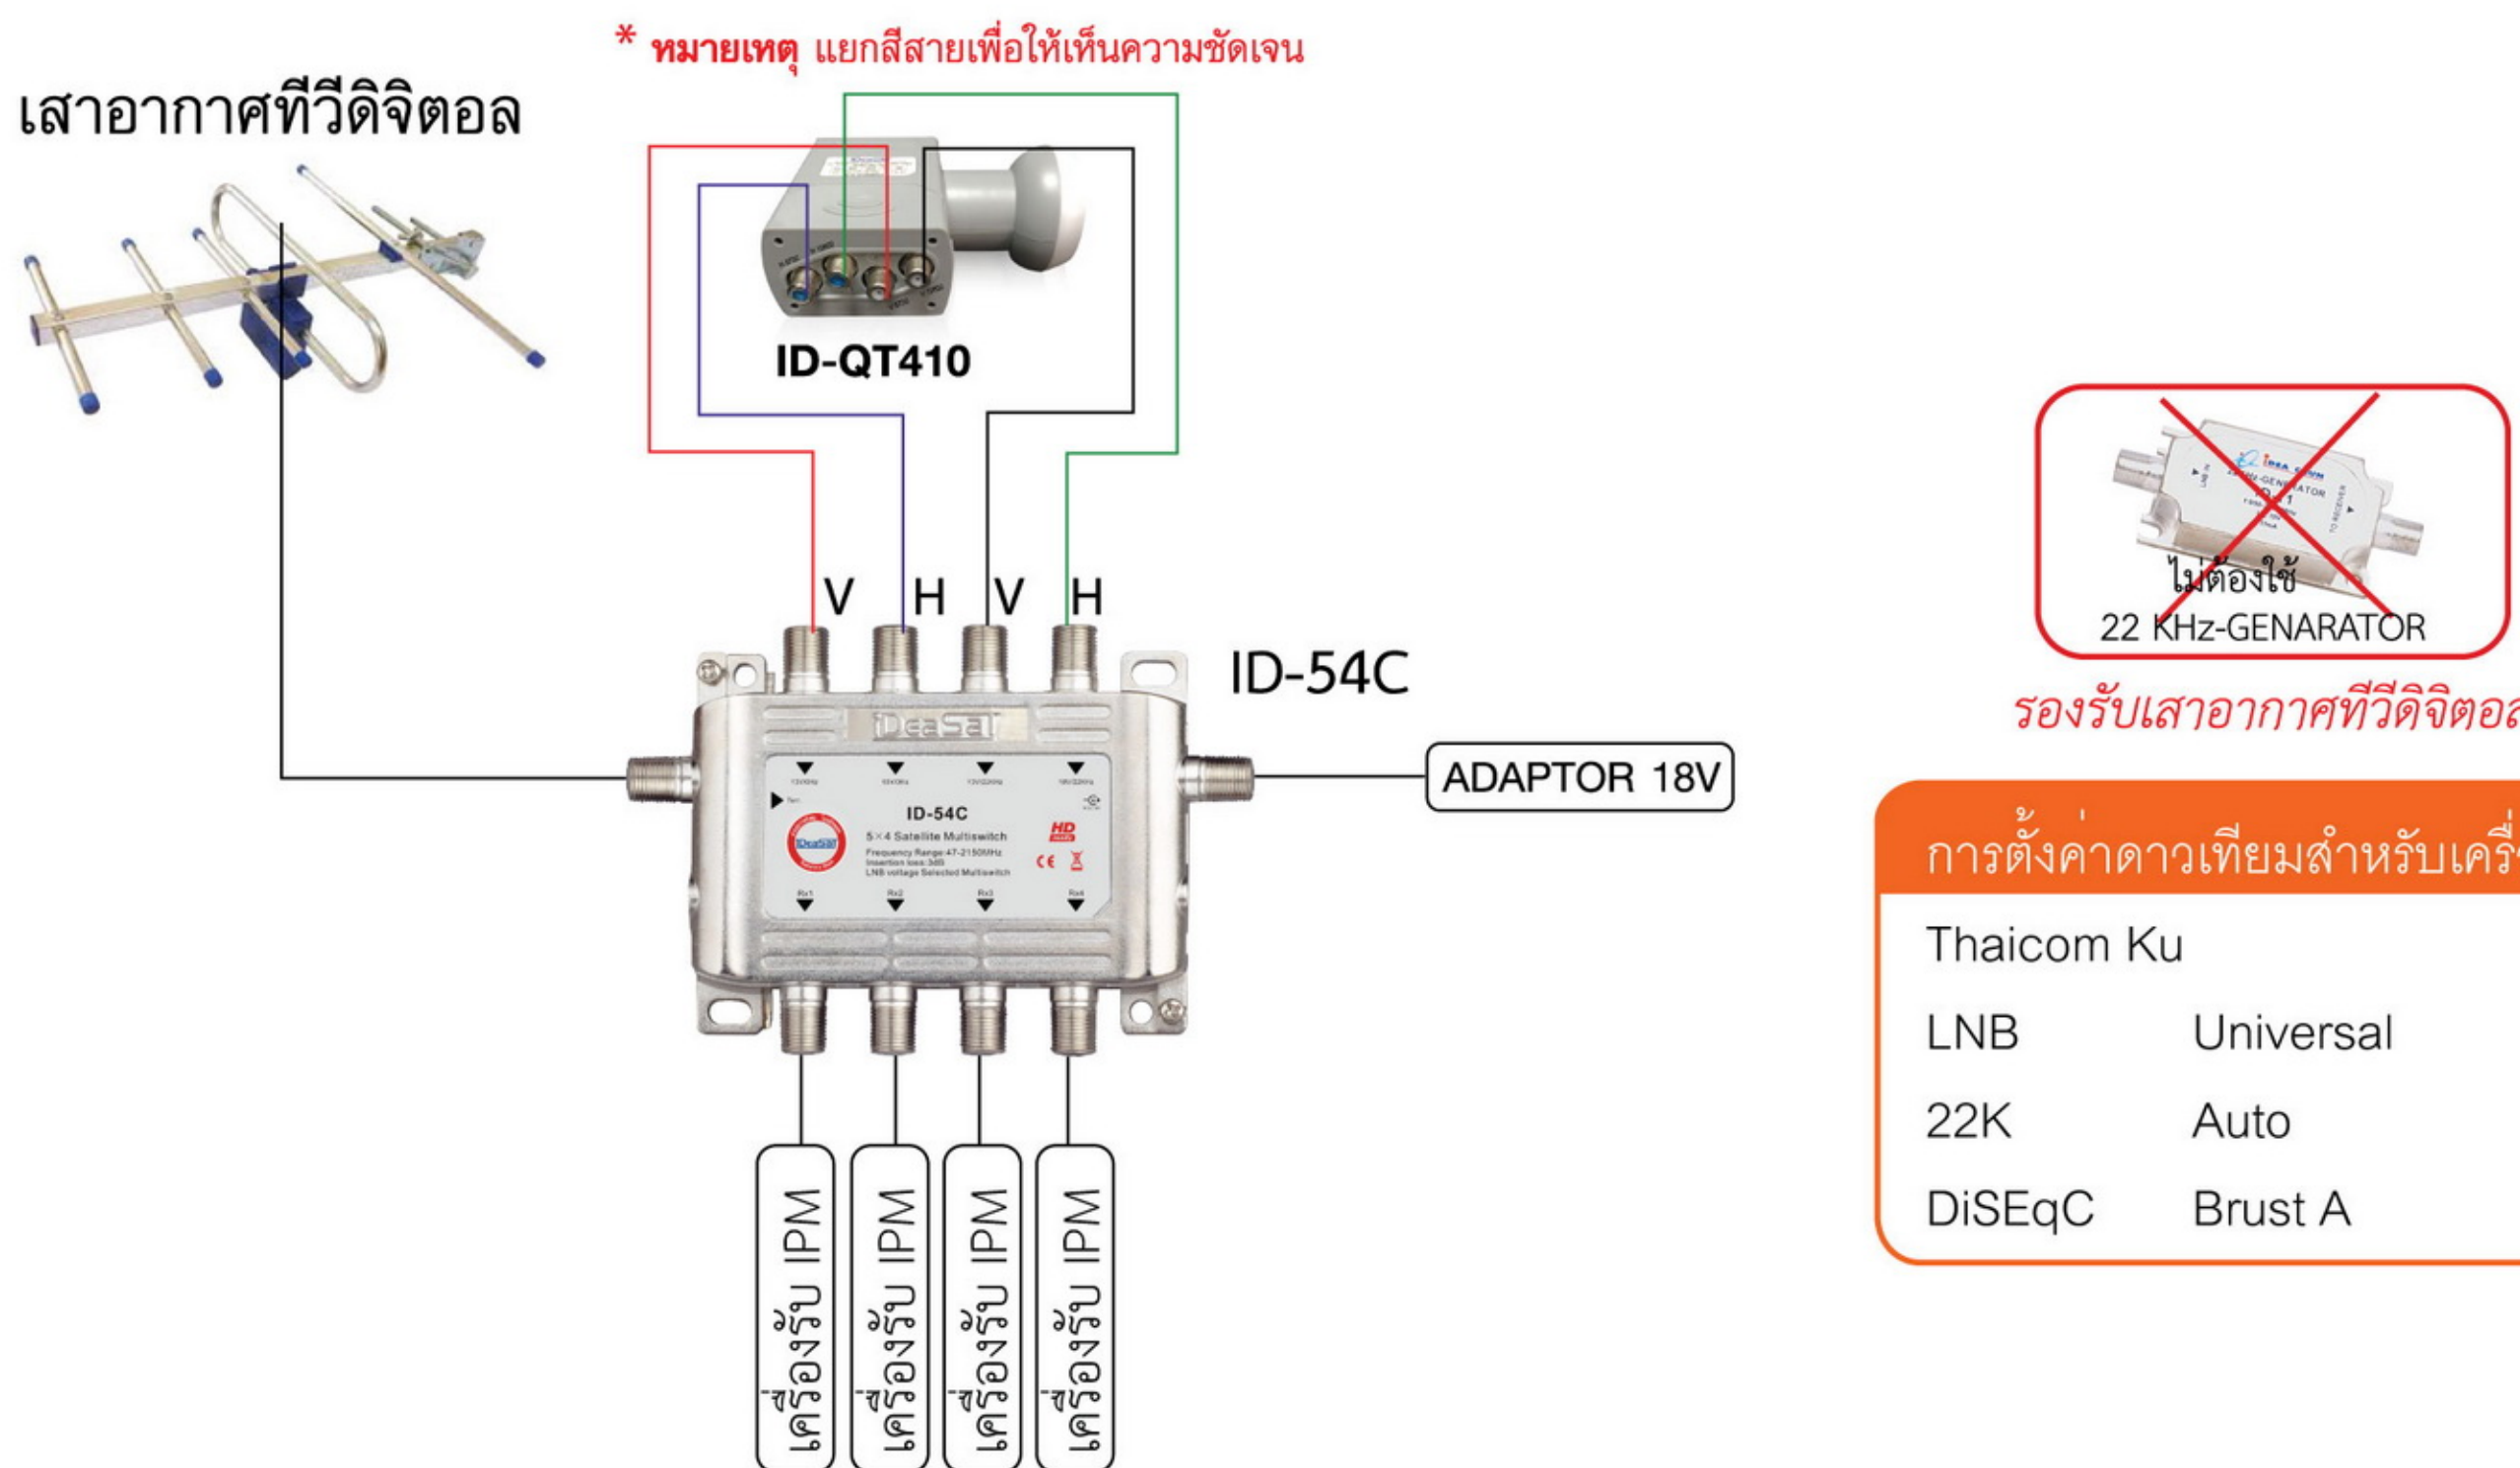

การตั้งค่าดาวเทียมสำหรับเครื่อง IPM

Thaicom Ku	
LNB	Universal
22K	Auto
DiSEqC	Brust A

* หมายเหตุ

1) การต่อเสาอากาศ TV Digital เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีควรใช้ Booster ID-2932B/ID-2932C ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ID-U20, ID-U30 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

2) ให้ลงกราวด์ทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ “ป้องกัน/ลด” การเสียหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟฟ้า พัดร่อน ในพื้นที่ใกล้เคียง