บล็อคไดอะแกรมการต่อใช้งานสำหรับดาวเทียม Thaicom 5/6 Ku-Band Thaicom 5/6 C-Band Thaicom 8 Ku-Band และดาวเทียม Chinasat 6B/Asiasat 3 C-band โดย Thaicom 5/6 Ku-band และ Thaicom 8 Ku-band ใช้ **LNB ID-QT410** Thaicom 5/6 C-band ใช้ **LNB ID-232 และ** Chainasat 6B/Asiasat 3 ใช้ **LNB ID-232** ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 16 เครื่อง สามารถ Mix เสาอากาศ TV Digital เข้าในระบบได้ด้วย

หมายเหตุ *- บล็อคไดอะแกรมนี้เหมาะสำหรับ เครื่องรับดาวเทียมที่ OTA แล้ว ไม่เปลี่ยนการตั้งค่าดาวเทียม*
- การตัดต่อมัลติสวิตว์ที่แม่นยำ ควรใช้ LNB แยก V แยก H
- รองรับเสาอากาศทีวีดิจิตอล

การตั้งค่าดาวเทียม
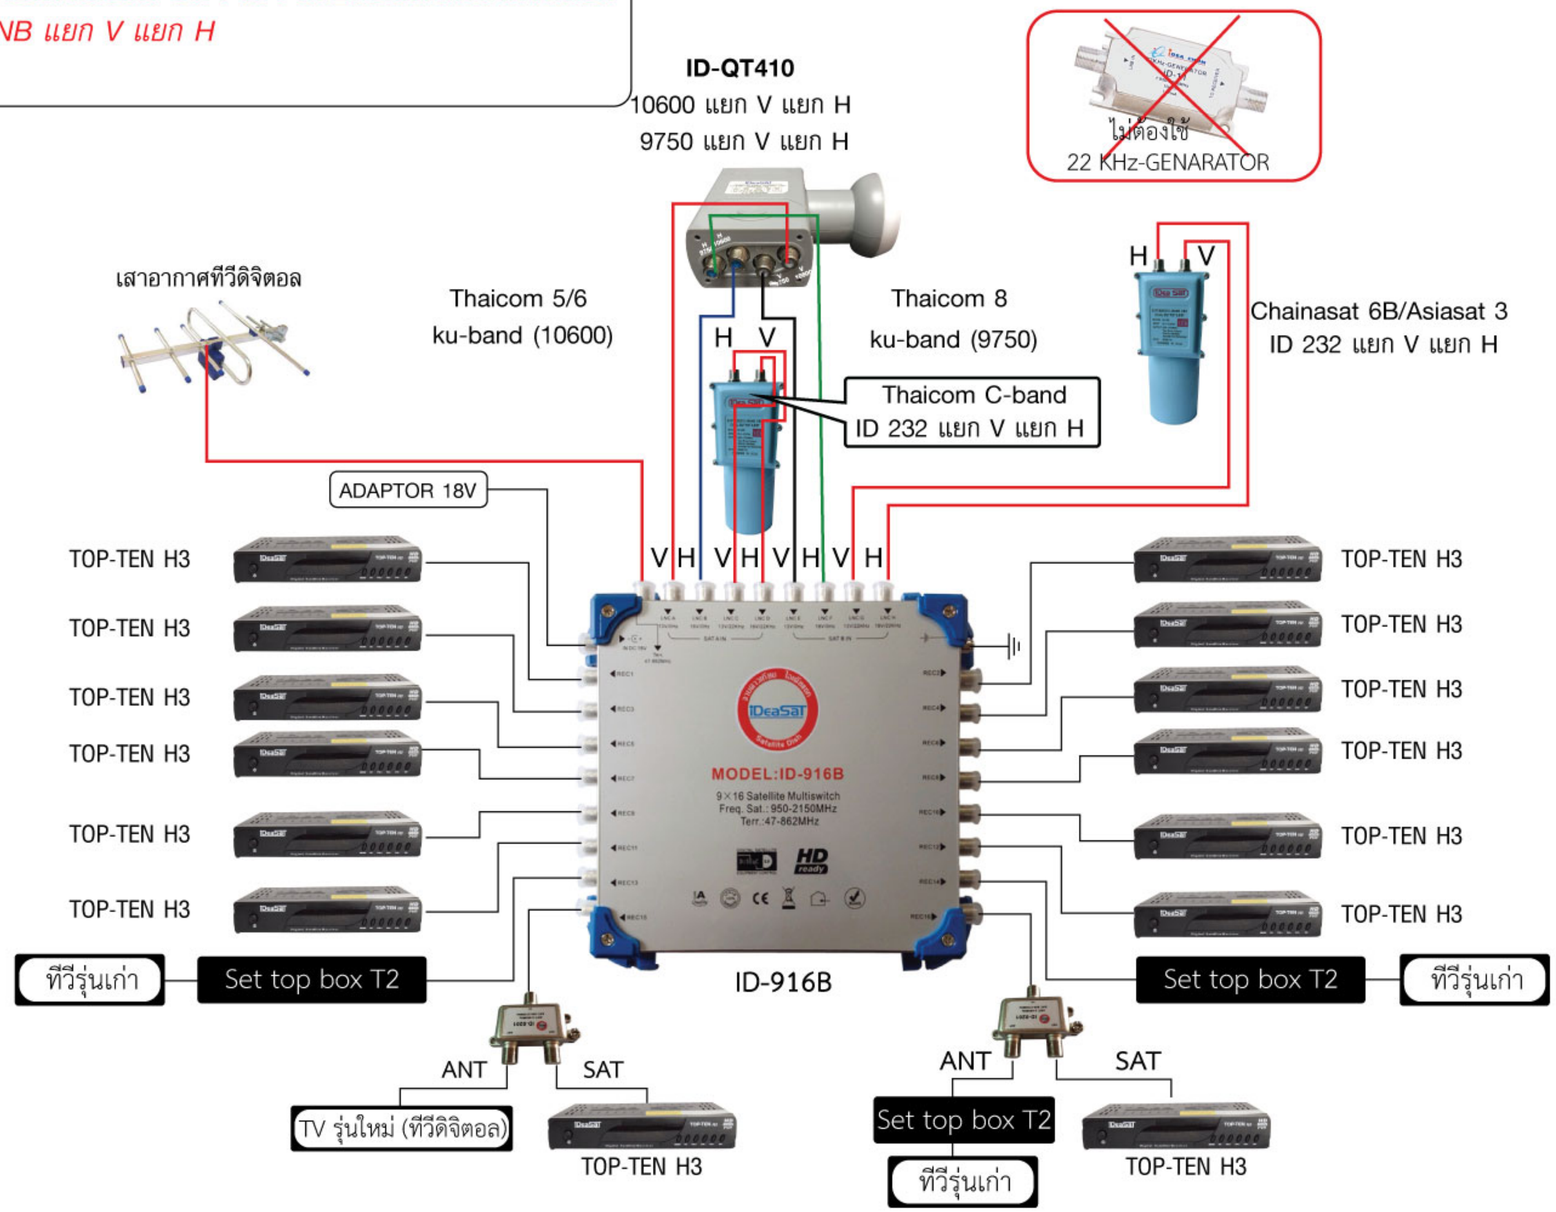
Thaicom 5/6 Ku-Band	
LNB	10600
22K	OFF
DiSEqC	1 หรือ A
Thaicom 5/6 C-Band	
LNB	5150
22K	ON
DiSEqC	1 หรือ A
Thaicom 8 Ku-band	
LNB	9750
22K	OFF
DiSEqC	2 หรือ B
Chainasat 6B/Asiasat 3	
LNB	5150
22K	ON
DiSEqC	2 หรือ B