
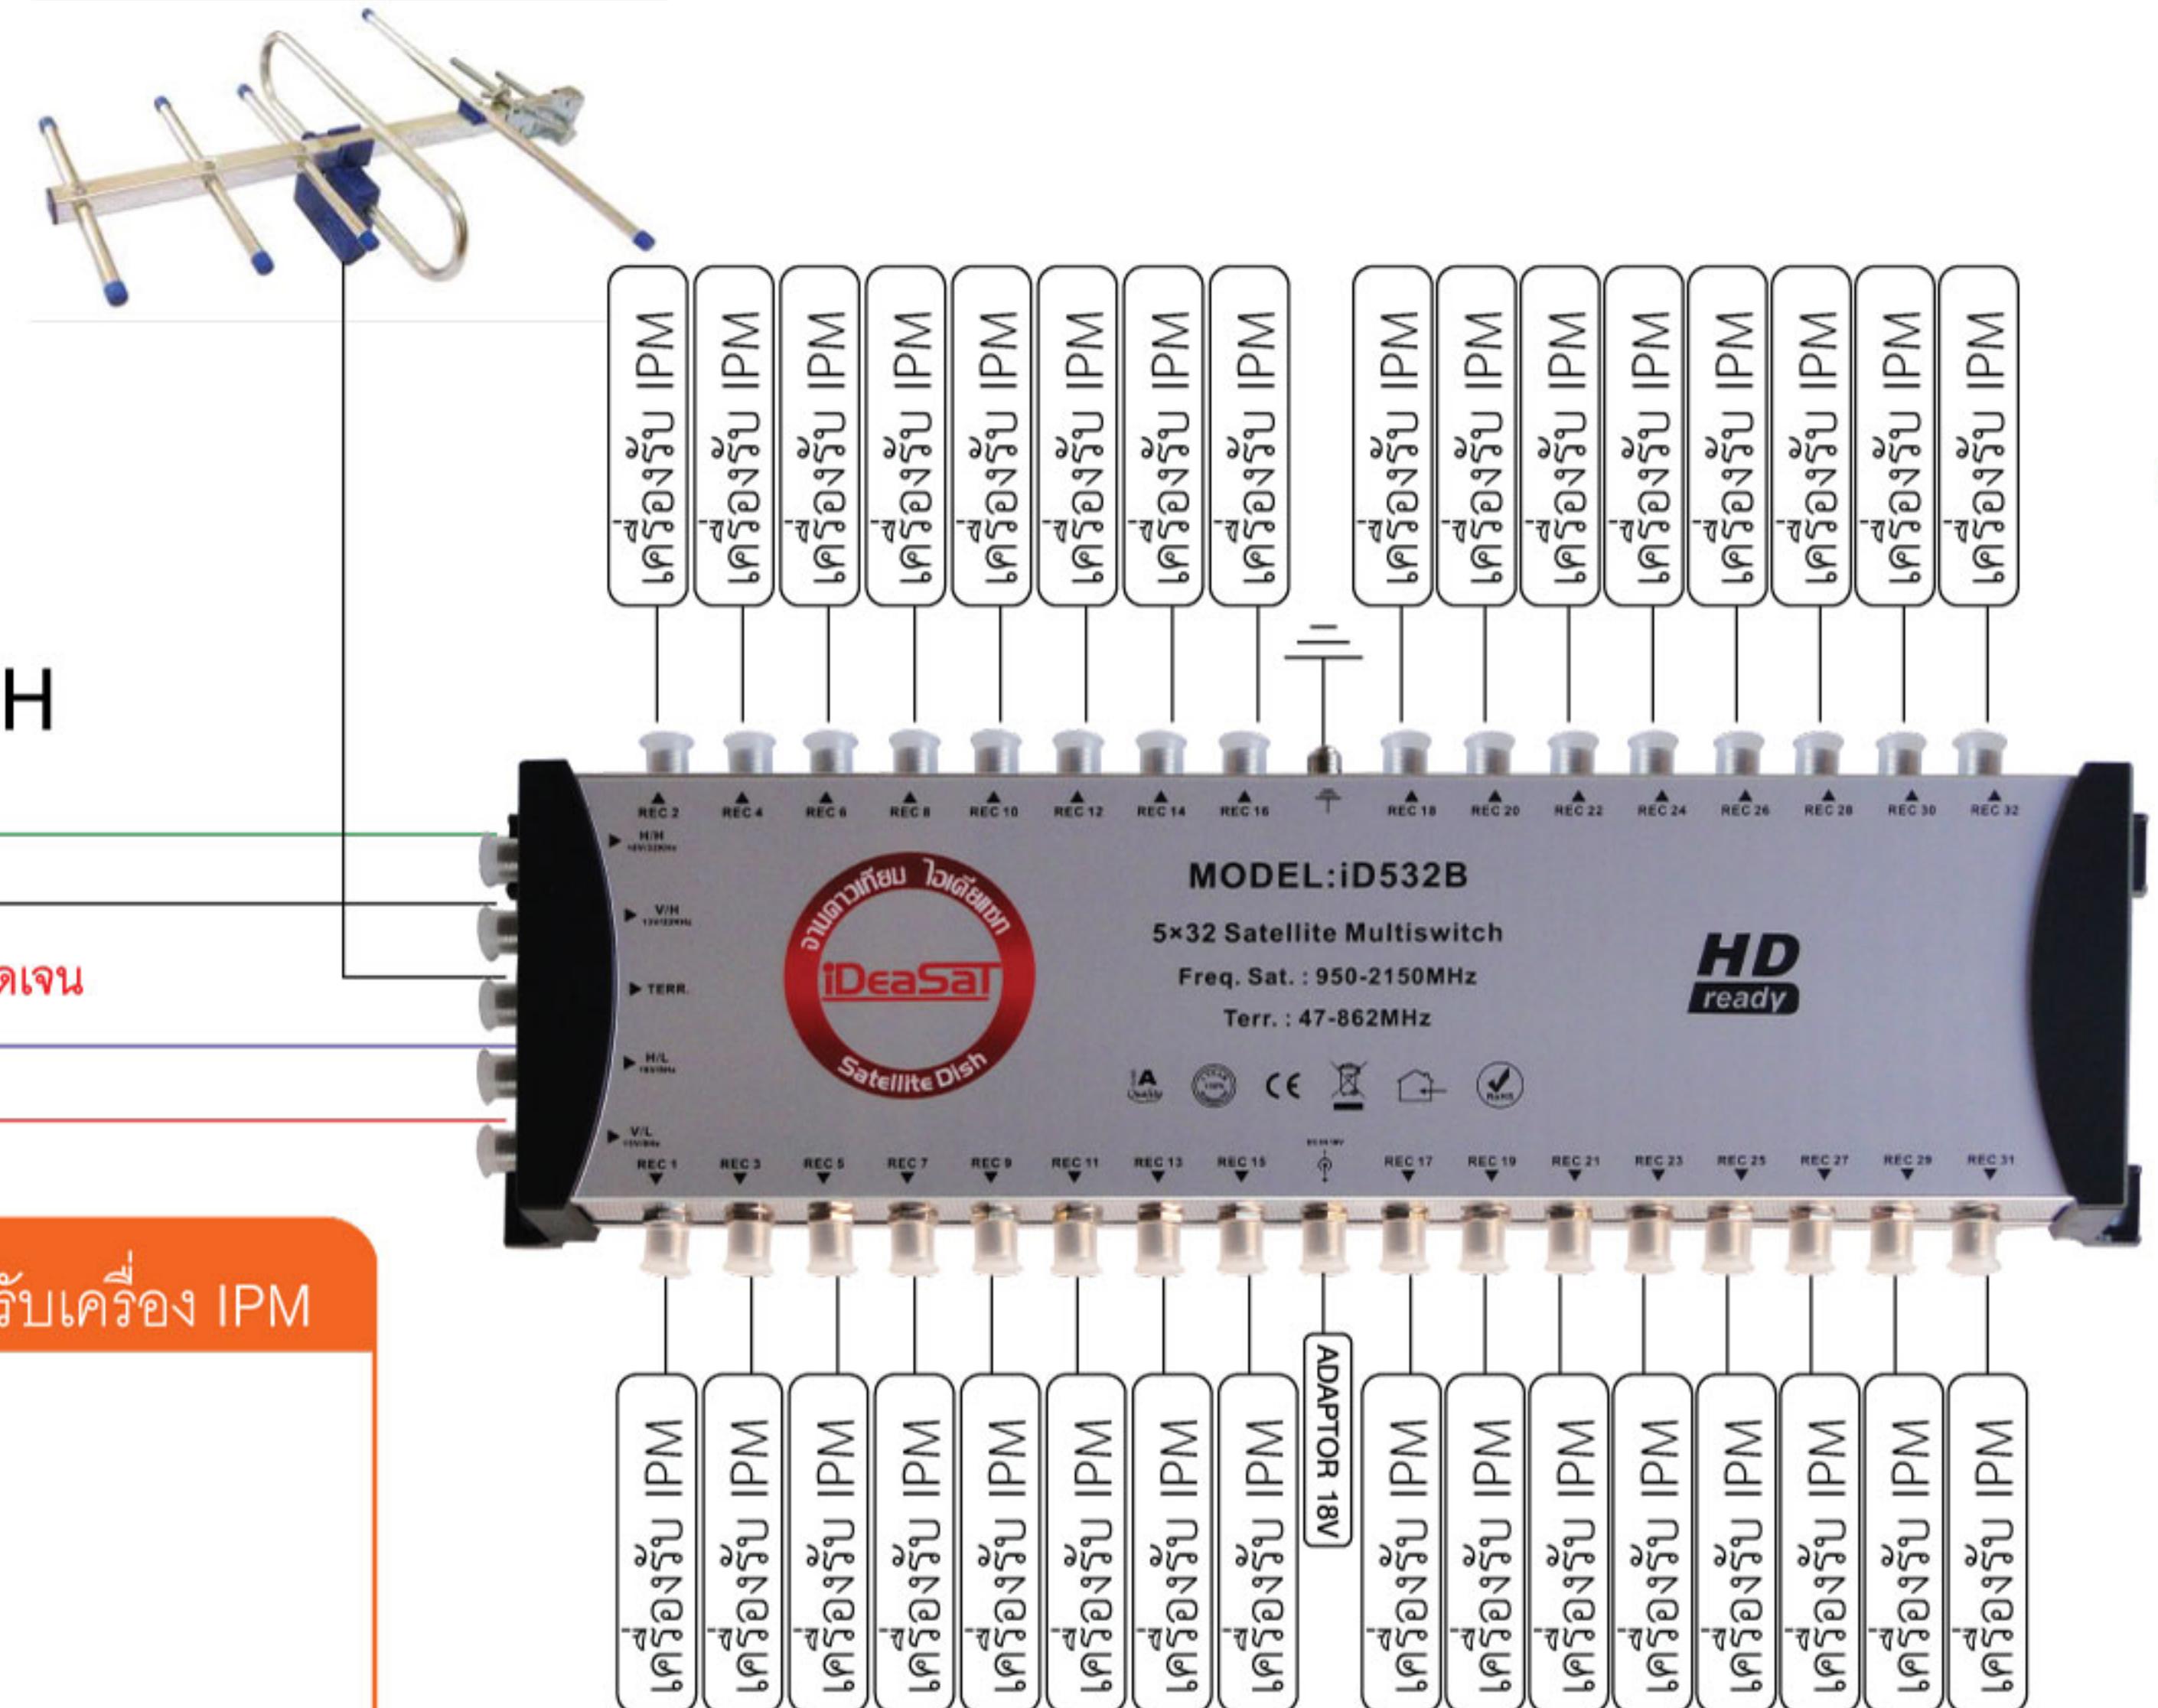


เสาอากาศทีวีดิจิตอล

Thaicom Ku

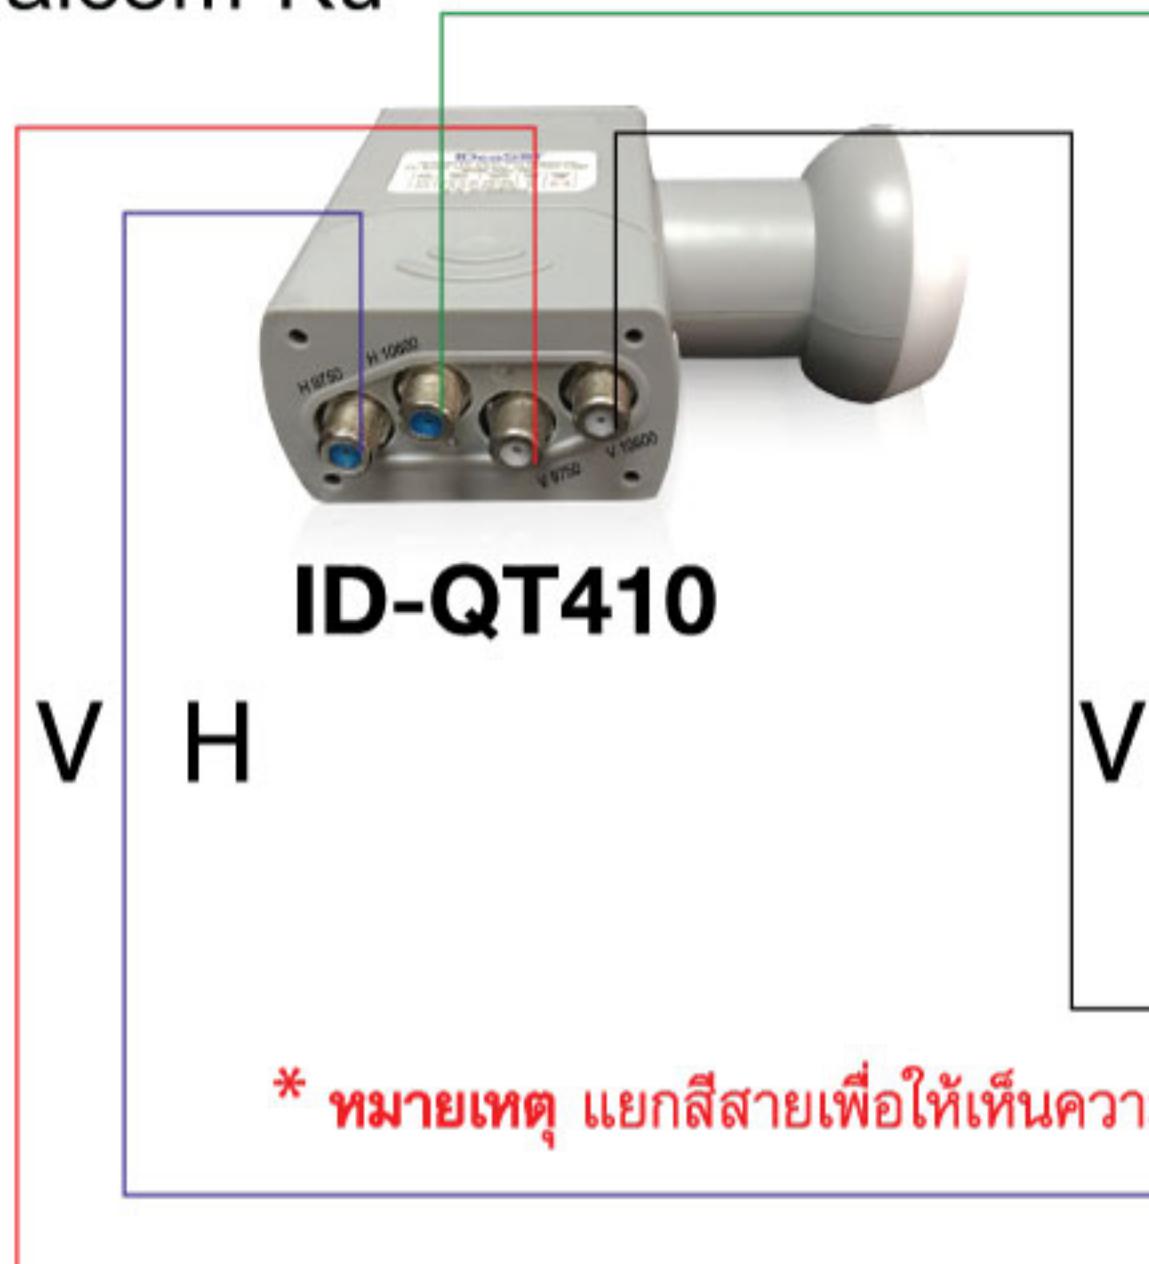

การตั้งค่าดาวเทียมสำหรับเครื่อง IPM


Thaicom Ku

LNB	Universal
22K	Auto
DiSEqC	Burst A

* หมายเหตุ



- 1) การต่อเสาอากาศ TV Digital เพื่อให้ได้คุณภาพสัญญาณที่ดีควรใช้ Booster ID-2932B/ID-2932C ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ID-U20, ID-U30 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม

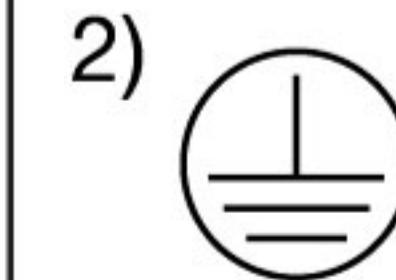

- 2) ให้ลงกราว์ดทุกครั้งเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกตัว เพื่อ “ป้องกัน/ลด” การเสียหายของตัวอุปกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ พาฝ่า พารอง ในพื้นที่ใกล้เคียง